

精致款（C款）说明书

基本配置参数

硬件配置：

CPU 骁龙 888

内存 12G

存储 256G

基本功能及接口：蓝牙，wifi6，HDMI，2个USB2.0，1个USB3.0，一个typec供电口，一个typec辅助供电（接外置硬盘时使用）。


初次使用注意事项

一、开箱

2025年销售的精致款主机默认包含主机+充电头

二、接口

接口见下图所示，供电口注意使用图示黑色的接口，否则无法启动。

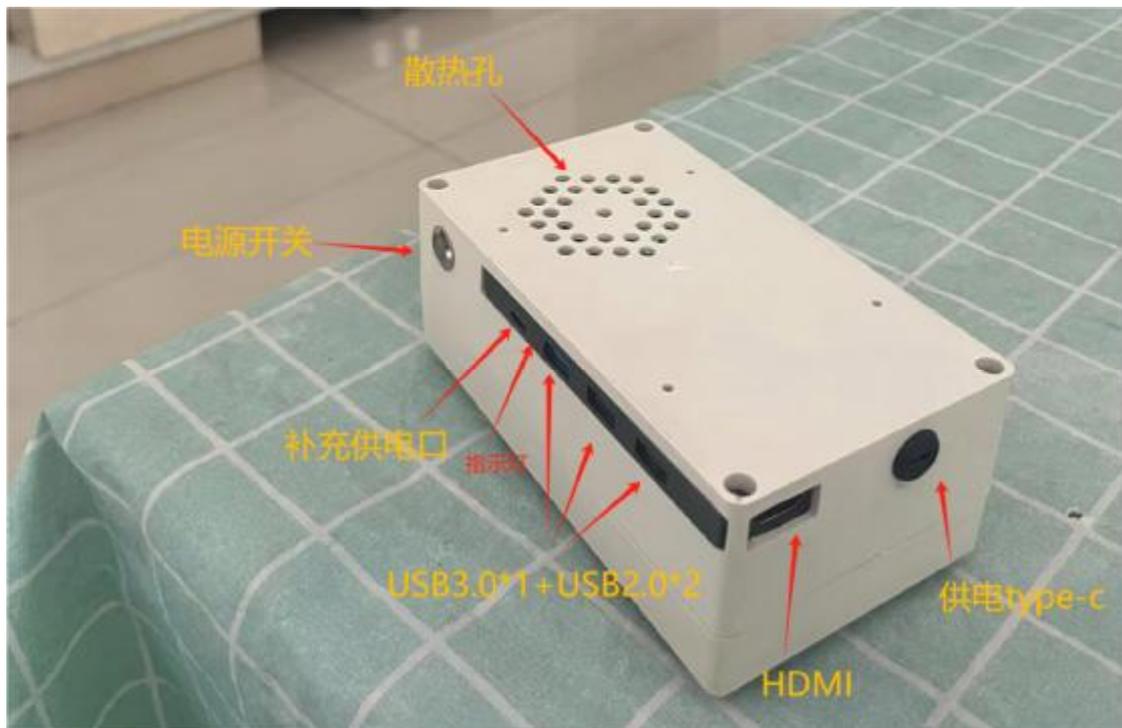

三、开机

检查开关按键处于未按下状态，充电器插入 **typec** 口，**HDMI** 连接显示器或者电视机，鼠标和键盘插入 **USB** 接口，按下电源开关等待 **10s** 钟左右，盒子会震动一下，继续等待 **20s** 钟左右，当图示的蓝色指示灯亮起，代表系统启动成功，此时电视上就会显示画面和鼠标

如果显示器上显示欢迎界面，那么使用鼠标随便乱点，直至进入到手机系统界面

四、设置

因电视盒子采用手机改造而来，所以大部分设置都是参照手机设置，基本设置如下：

- 1、显示模式：可在设置、连接、**DEX** 设置里面设置默认启动 **DEX** 桌面或者不启动 **DEX** 桌面
- 2、语言选择：系统默认是韩语或者英语，可设置简体中文，详细设置可以参照抖音：菠萝壳，查看相关教程，如果有其他不懂的可以留言讨论

五、软件安装

因为系统采用三星手机系统，本身是基于安卓 **14** 开发的，所以安卓手机软件是基本上都支持的，另外喜欢玩游戏的可以安装模拟器，使用模拟器玩 **suzu**，**ps2**，**switch** 等游戏，功能挺多，需要自己研究，另外也可以直接玩主流的游戏，如和平精英，原神，不过需要你使用安卓按键映射软件，由用户反馈 **ker2p** 比较好用，自行研究。

有任何其他疑问可在下方留言反馈，同时关注抖音账号：**菠萝壳**，我会补充更多玩法和说明。

精致款常见故障问题梳理

1、盒子无法开机怎么办？

检查供电线是否接错了位置（许多用户错接到拓展坞上，导致无法启动）；检查电源是否正常，简单的方法就是用电源充手机看看是否充电，或者用其他工具检测；检查通电后盒子是否有震动，如果有震动注意一下震动频率，反馈给售后

2、无法播放硬盘的视屏

检查硬盘供电是否充足，检查视频播放器的兼容性

3、机器内部异响

原因可能是导线与风扇叶子的撞击声，可自行拆开用胶布固定一下导线

4、其他问题待补充....